



公司名称：安徽爱尔威仕净化科技有限公司

公司地址：天长市经济开发区经四路



Air Disinfect Purifier

KJF-35

迷你空气消毒净化器

用户手册

尊敬的顾客您好：

非常感谢您选购爱尔威仕高科技迷你空气消毒净化器，为更好体验该产品带给您的舒适健康的生活环境，请您在使用前认真阅读使用说明书，如有疑问可直接与我司联系。

联系电话：0550-7625886 谢谢！

--	--

全球首款采用 iFD® 技术迷你空气消毒净化器

爱尔威仕迷你空气消毒净化器采用全球领先的空气净化专利技术与工业设计完美结合,创新科技给您带来差异化、超高性能空气消毒净化体验,真正感受到小东西大能耐。

iFD® 净化专利技术

英国达尔文 (Darwin) 公司专利技术,在国际空气净化领域处于领先地位,其特有的场电净化技术对 PM2.5 等颗粒污染物及粘附在颗粒物上的病毒细菌去除率高达 99.99%。

负离子发生装置

负离子发生装置不断释放生态负离子,负离子被称为空气维生素,具有除尘降尘、消除异味、灭菌消毒的特性,可持续对环境内空气进行消毒净化,营养清新空气。

EPS净化滤网

EPS净化滤网可有效去除空气中的毛发、棉纤维、飞虫等大颗粒物质。此滤网可水洗、晾干后循环使用,无需更换耗材。

长可靠设计 无后顾之忧

核心消毒净化组件全部采用进口高效材料,使用寿命长。iFD 消毒净化部件的滤网采用纳米级高分子进口材料,吸附性强,耐高温高压,可反复清洗,环保科技,终生无需更换。


超静音设计

风道仿真设计,降低系统气流噪音。iFD 消毒净化技术无需强风量即可达到优异的净化效果,采用进口知名品牌超静音无刷电机,超低功耗、超低噪音,畅享纯净“静”呼吸。

重要事项

为避免对自己或他人造成伤害或损失，请务必阅读以下安全注意事项。
将装有本产品的车辆转让给其他客户使用，请将本说明书一并递交对方。

本产品适用于汽车、宠物间、个人办公台面、婴儿房等小空间内使用。以下场所禁止使用本产品：
使用油或可燃性气体，并可能发生泄漏的场所。
有腐蚀性气体或金属类灰尘的场所。
油烟重的场所。
高湿场所。

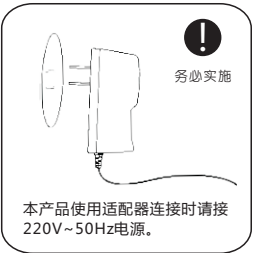

AIRVES

SERVICE CARD
售后服务保障卡

产品信息	
产品名称：	产品型号：
售出日期：	维修期限：
销售单位：	售后电话：
用户信息	
用户名称：	联系方式：
用户邮箱：	用户地址：

- ※ 此卡为产品保修基本凭证，请用户妥善保管
- ※ 严格按照指定用途操作
- ※ 严格依照使用说明使用
- ※ 维修时请携同此证及发票正本
- ※ 此证若经涂改即作废
- 保修适用范围**
- ※ 产品严格按照指定用途操作
- ※ 产品依照使用说明使用
- ※ 事故、失误或使用不当引起的产品损坏不在保修范围
- 更多详情和指导，请致电客户服务热线：0550-7625886

全球领先的 ifD®净化专利技术

ifD 净化技术发明专利号：ZL 00806175.0

ZL 20058001818101.0

ifD——英国达尔文（ Darwin ）公司的专利技术，在国际空气净化领域处于领先地位。其特有的场电净化技术对 PM2.5 等颗粒污染物去除率高达 99.99%。

ifD 利用电介质材料为载体的强电场，电介质是绝缘体，是电场的有效载体； 电介质材料形成蜂窝状中空微通道，电介质包裹电极片在通道内形成强烈电场，它对空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力，在仅产生最小气流阻抗的同时能够吸附几乎 100%的空中运动微粒，对 PM2.5 等颗粒污染物去除效果尤为显著，同时可将附着在颗粒物上的细菌，微生物等收集并在强电场中杀灭，因此 ifD 在高效去除 PM2.5 的同时还具有高效的除菌功率。


重要事项
该空气消毒净化器用于车内使用时，切勿在驾车时调节它。该空气消毒净化器使用了精密部件，请妥善使用，防止跌落损坏。



重要事项

以下信息可能涉及产品的安全和使用效果，请仔细阅读并严格遵守相关要求。


❗
务必实施



> 1米


请距离电视等电子产品1米以上使用本产品，以免引干扰。

❗
务必实施

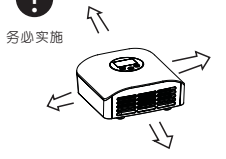


为了更好的空气循环，产品使用时周围请勿放置障碍物。

❗
务必实施

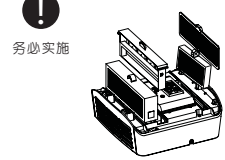

本产品不装过滤器运行没有消毒净化作用，请装入所有过滤器再使用。

❗
务必实施

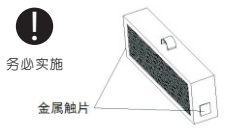

金属触片

产品停止运行后如果立即取出IFD净化模块请不要用手触碰模块上的金属触片,放置30分钟后再进行其他操作。

产品信息

切勿将消毒净化器同生活垃圾一起丢弃，请将消毒净化器带到附近的官方垃圾回收中心，过滤网属于生活垃圾一类。

产品型号	KJF-35
额定电压	220V 或 DC12V
额定功率	5W
额定风量	35 m³/h
洁净空气量（CADR颗粒物）	35 m³/h
洁净空气量（CADR甲醛）	0.5m³/h
噪声（声功率级）	<50dB(A)
产品重量	830g
产品尺寸	201mmX198mmX84mm
装 箱 单	
名称	数量
空气消毒净化器	1
说明书	1
点烟器	1
适配器	1
绑带	1


常见问题及排除方法

在您怀疑产品是否发生故障时，请按下表所述内容确认现象发生的原因，并进行处理。

现象	原因	处理方法
E0	污染物传感器故障	检测接插线或更换传感器
E1	左侧电机故障	检测接插线或更换左侧电机
E2	右侧电机故障	检测接插线或更换右侧电机
E3	面板未安装或安装不到位	重新装配面板
不运行	供电电压异常	检查供电电压是否符合要求
	电源插座脱落或松开	重新接插电源
	面板未安装或安装不到位	重新安装面板
按键不响应	面板未安装或安装不到位	重新安装面板
噪音变大	过滤器脏堵	清洁过滤器
过滤效果差	过滤器脏堵	清洁过滤器
产品执行标准： GB/T 18801-2015 GB4706.1-2005 GB4706.45-2008		

产品部件及配件


为了您的安全，请依照使用说明书并只使用本包装盒内的配件安装此空气消毒净化器，本公司不承担因安装不当引起的产品损害和其他事故责任。

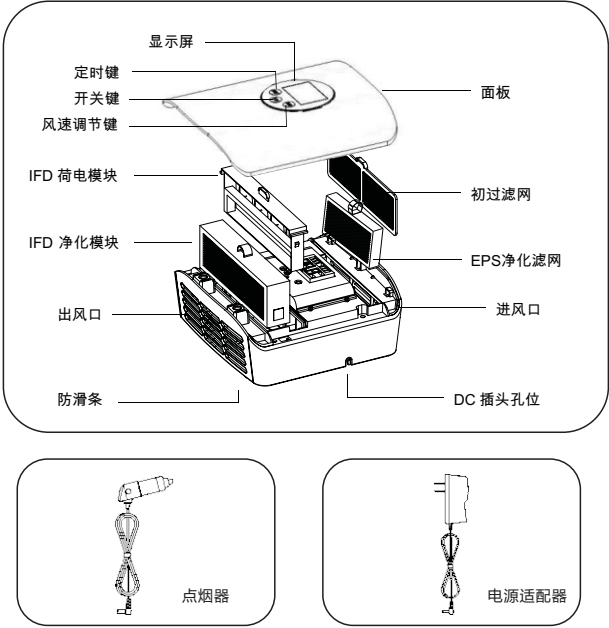


安装方法

爱尔威仕迷你空气消毒净化器取电、安放及固定方式

请根据使用环境选择合适的电源适配器，将电源适配器的一端插入产品底部插孔中，并整理好连接线；室内使用时，将电源适配器插头接入室内电源插座；车内使用时，将点烟器插头插入到汽车点烟器插孔内。将该消毒净化器安放在良好通风处，车内使用时安放在汽车后座窗前。

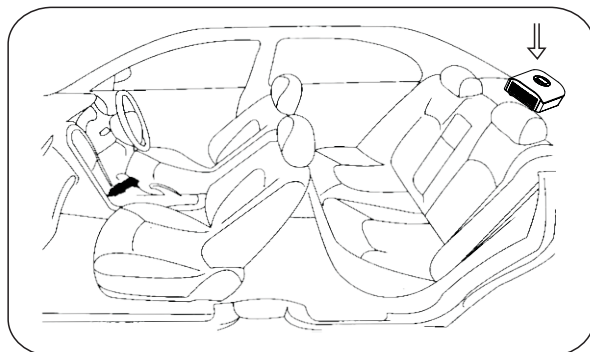

1、将绑带穿过空气消毒净化器底部座架。



2、通过绑带将空气消毒净化器固定在前排座位后方。



3、该产品固定即可以出风口朝上，也可以出风口朝下，安装绑带时，应使绑带穿过靠上方的孔洞。

维护与保养

EPS 净化模块的清洁


用吸尘器吸出EPS净化模块里的灰尘，可以用水清洗。晾干后可循环使用，建议每3周清洁一次。




维护与保养

IFD净化模块的清洁


清洗过滤器时如需使用清洁剂，请彻底冲洗干净清洁剂，不可有明显残留。请不要使用 50 度以上的水清洗过滤器； 请不要使用火或干燥机烘干过滤器，容易导致过滤器变色变形、无法使用。IFD 净化模块在清洗后有可能不会恢复原来的颜色，属于正常现象，不影响过滤器的性能。IFD 净化模块在清洗后如不充分晾干，在内部有少量水分的情况下使用将会影响过滤的性能。持续使用待水分消失后过滤性能会自然恢复。

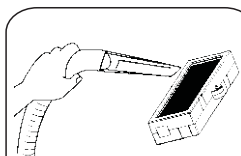


建议每3周清洁一次，用吸尘器吸嘴沿着模块表面（正反两面）将里面的灰尘吸出。

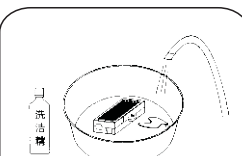

模块污垢严重时可以将其浸泡在加入少量洗洁精的温水中2到3分钟。

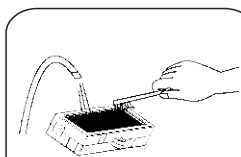

将浸泡后的模块拿到自来水下冲洗配合软毛刷直至清洗干净。

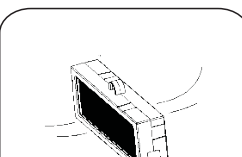


将洗净模块上的水甩干，放置在通风良好的地方，待其干透后再重新放入机器。


操作方法及注意事项

取出产品，选择合适的电源适配器，如在室内使用，请先将电源适配器与空气消毒净化器连接好，再将适配器插入电源插座。如用于车内，请选择车载电源适配器，按上述方法接通电源。


注意：车载使用时，在汽车发动机停止工作的情况下，为防止过度消耗汽车蓄电池电量，人员离开车辆后请及时关闭该空气消毒净化器，拔掉车载电源插头。

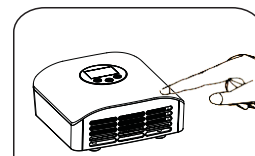


产品在正确连接电源的情况下，可以通过开关键开关机，使用风速键调节风扇转速。

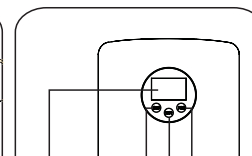

数码显示屏
定时
开关
风速

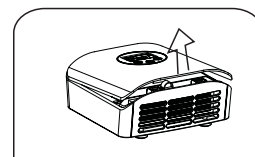

产品工作时，取下面板，产品进入保护状态，机器自动停止工作，数码显示屏E3故障，面板正确安装后故障自动清除。

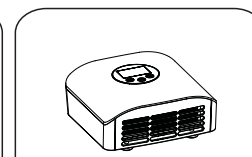


当面板归位后机器恢复工作。

维护与保养

机器及过滤器的清洁更换

机身表面有脏污时可以用软布沾水拧干后擦拭。进风口、出风口有脏污时可以用软毛刷清理，然后再用软布进行擦拭。

注意：维护与保养前请务必关闭消毒净化器并断开供电电源。禁止使用汽油、挥发油、稀释剂等擦拭机身。

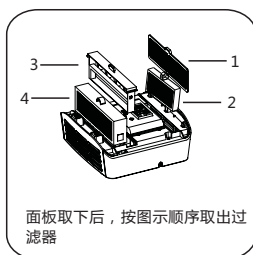

维护与保养

IFD 荷电模块的清洁

建议每3周清洁一次，用软毛刷清洁掉荷电模块上的灰尘，尤其是针尖上的灰尘。污垢严重时可以用软毛刷配合中性洗涤剂清洗，充分晾干后使用。

